



# 2WLS50-1189

## Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach

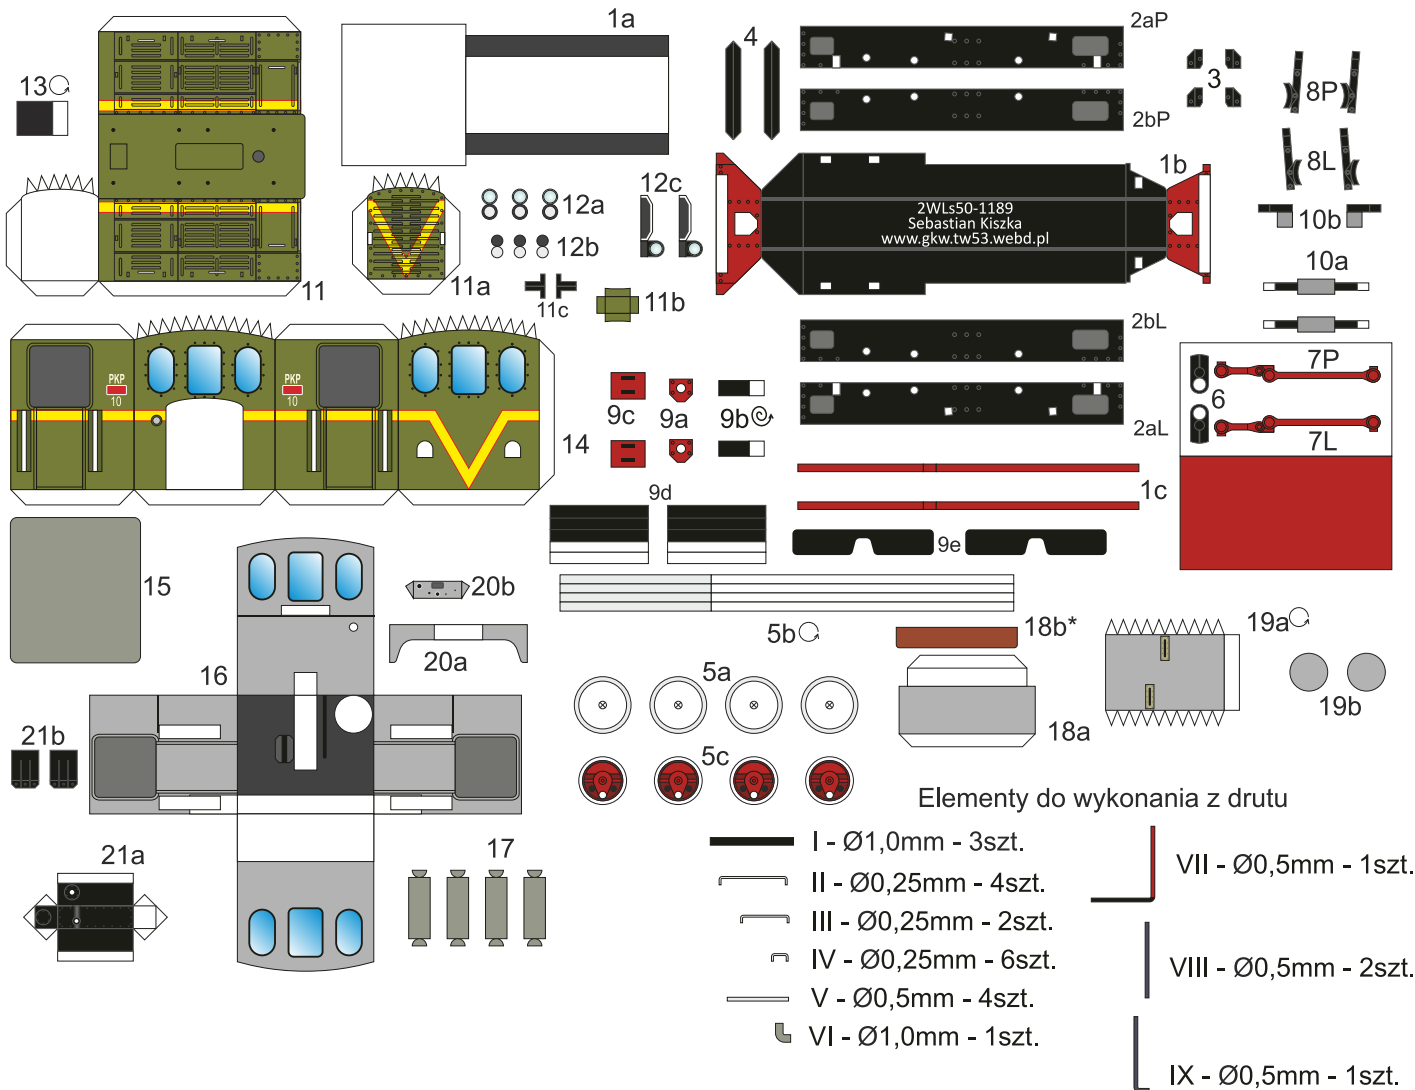

### Instrukcja

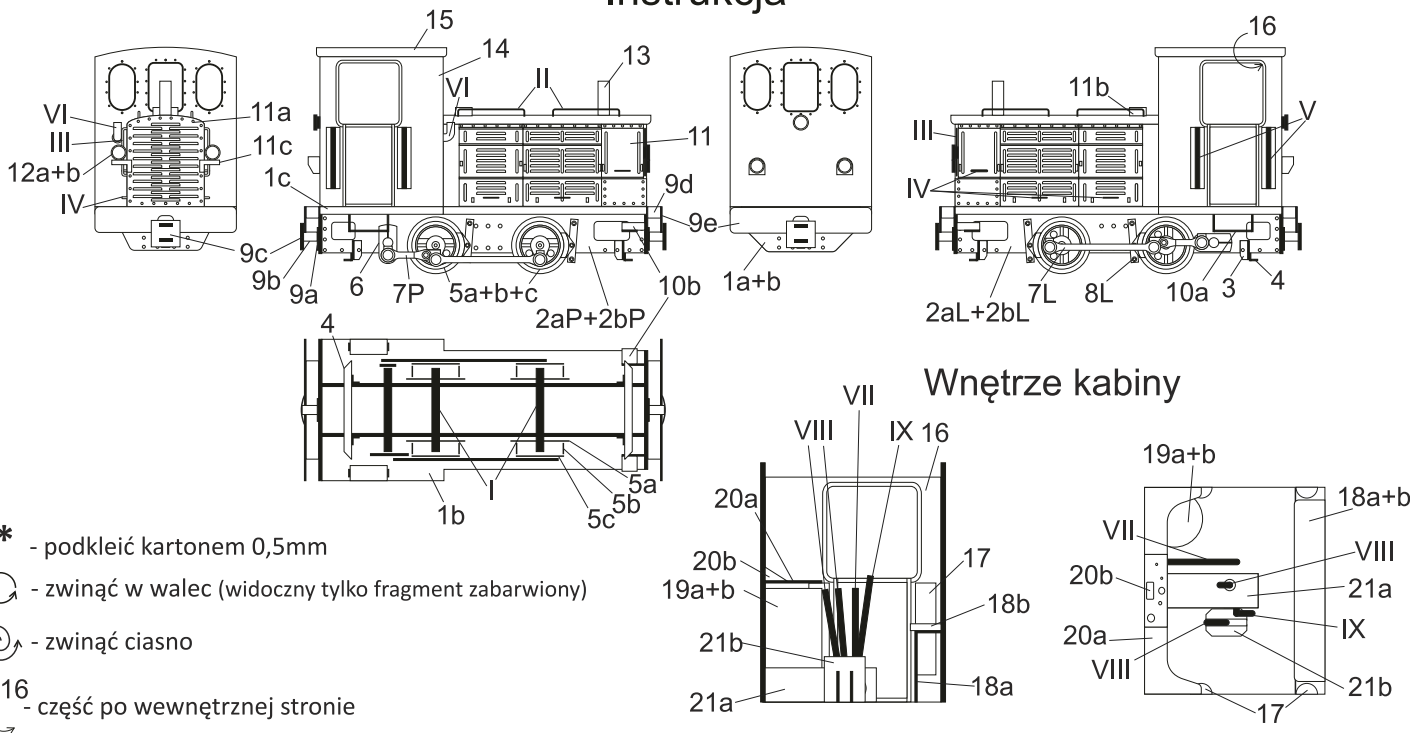

\* - podkleić kartonem 0,5mm


⊙ - zwinąć w walec (widoczny tylko fragment zabarwiony)

⊙ - zwinąć ciasno

⊙<sup>16</sup> - część po wewnętrznej stronie

# 2WLS50-1836


## Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach

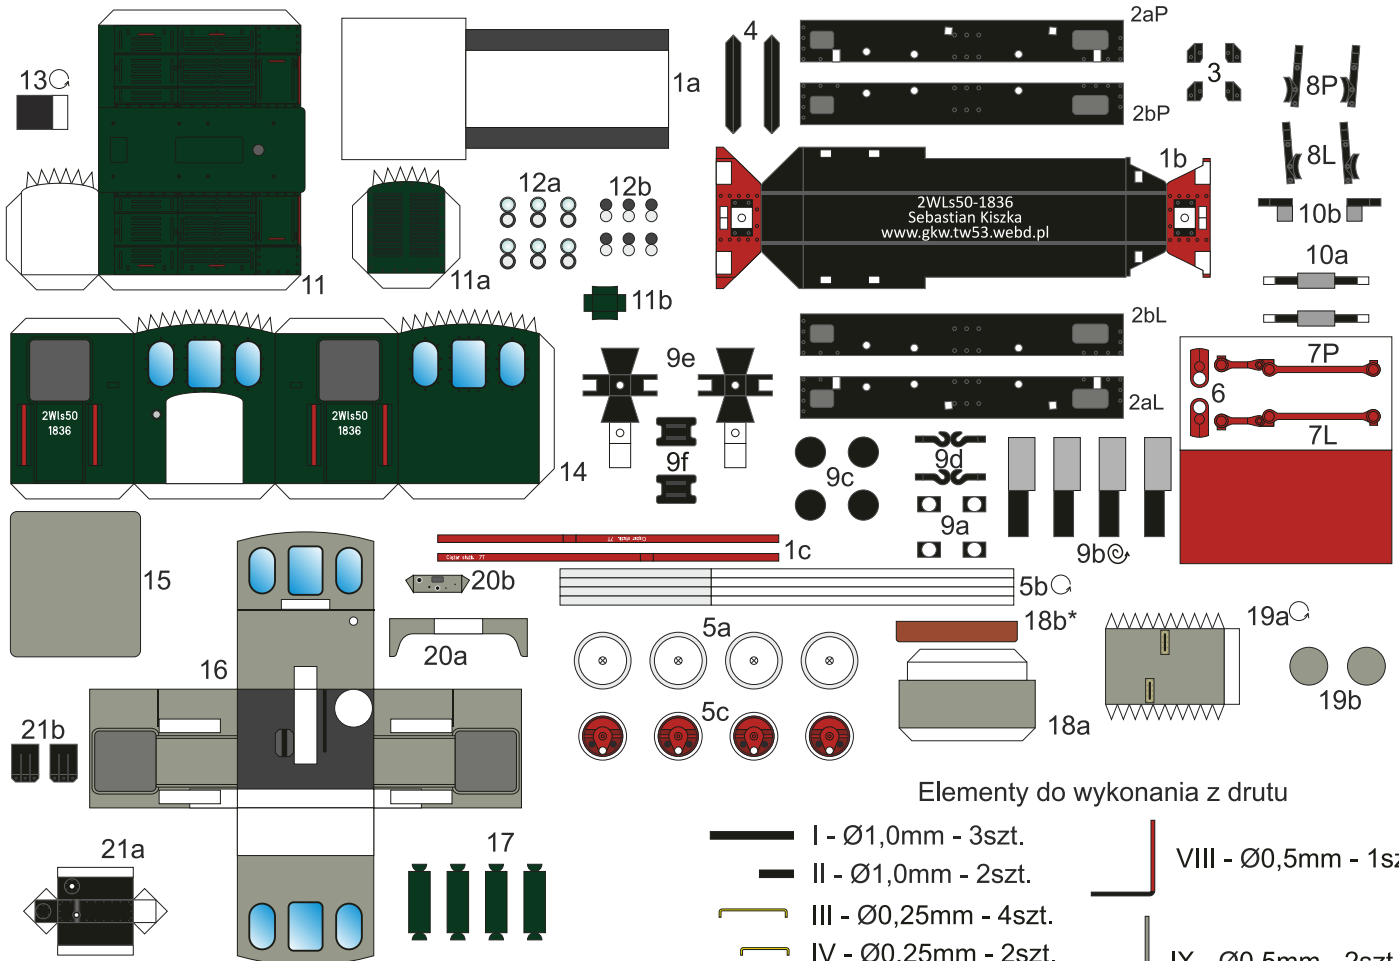


### Elementy do wykonania z drutu

- I - Ø1,0mm - 3szt.
- II - Ø1,0mm - 2szt.
- III - Ø0,25mm - 4szt.
- IV - Ø0,25mm - 2szt.
- V - Ø0,25mm - 6szt.
- VI - Ø0,5mm - 4szt.
- VII - Ø1,0mm - 1szt.
- VIII - Ø0,5mm - 1szt.
- IX - Ø0,5mm - 2szt.
- X - Ø0,5mm - 1szt.

### Instrukcja

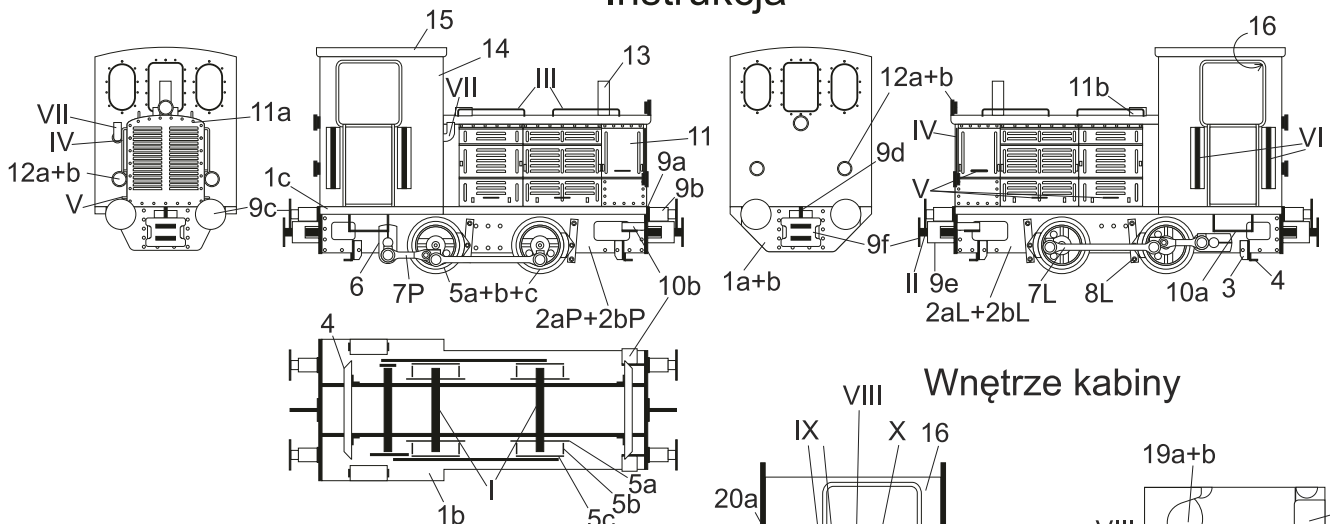


### Wnętrze kabiny

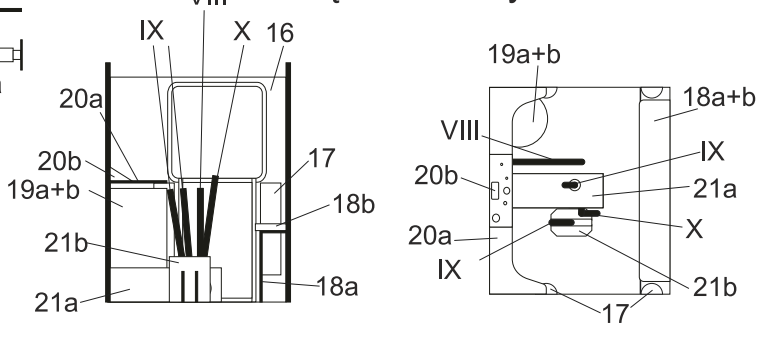


- \* - podkleić kartonem 0,5mm
- ⊙ - zwinąć w walec (widoczny tylko fragment zabarwiony)
- ⊙ - zwinąć ciasno
- ⊙ - część po wewnętrznej stronie

# 2WLs50-2088

## Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach

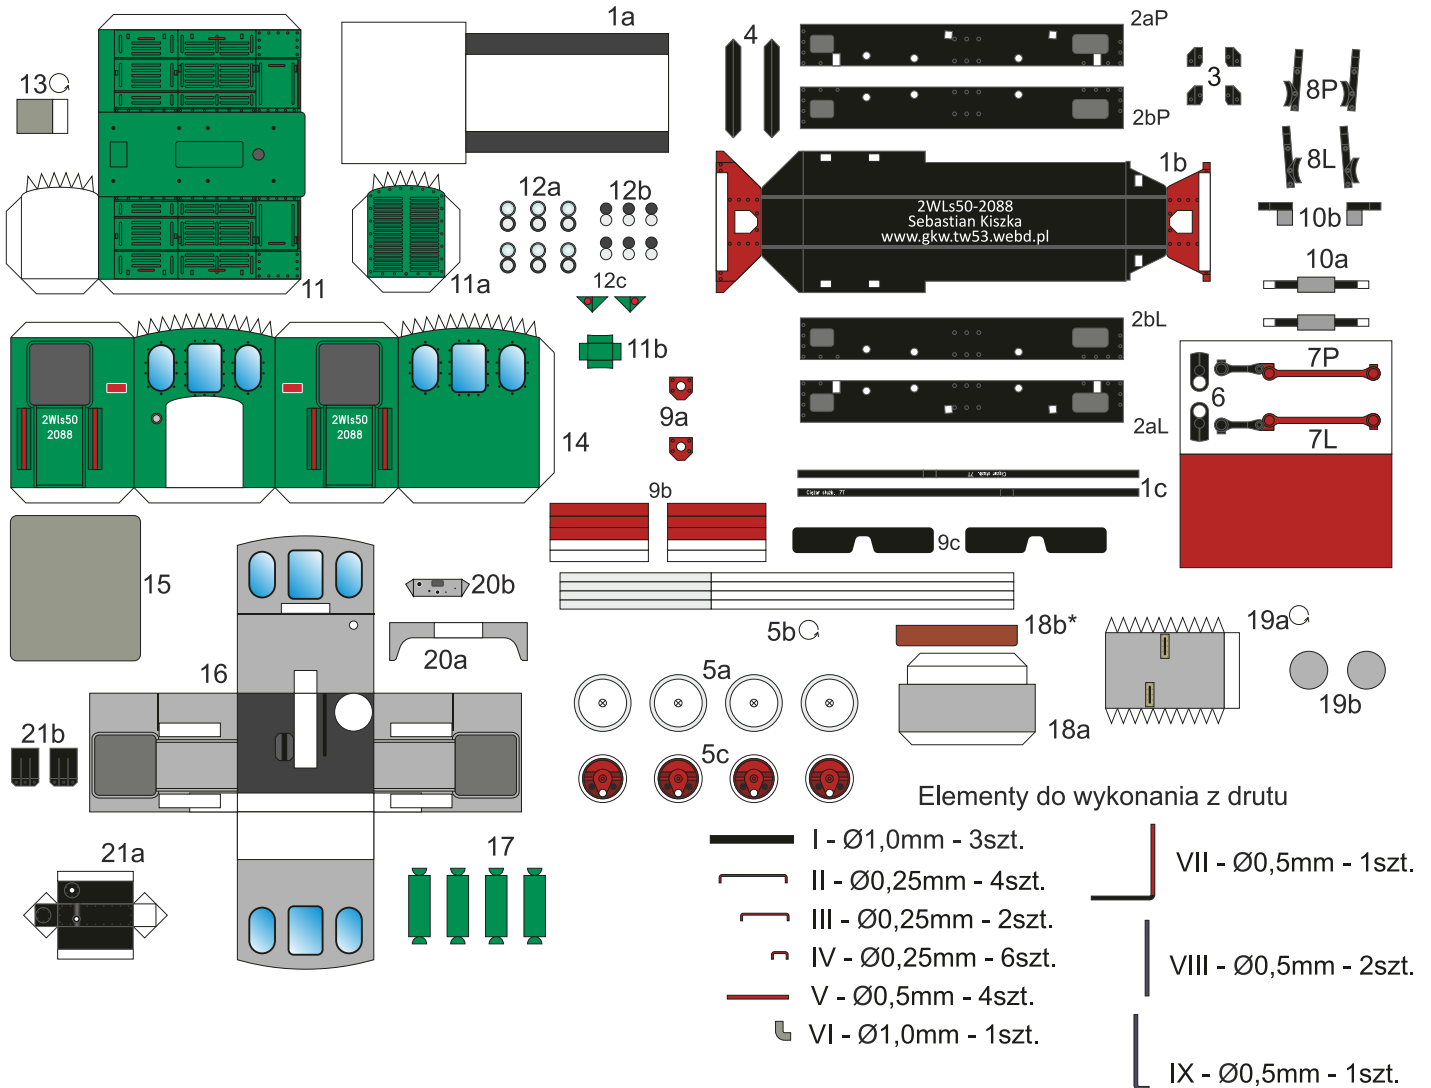

### Instrukcja

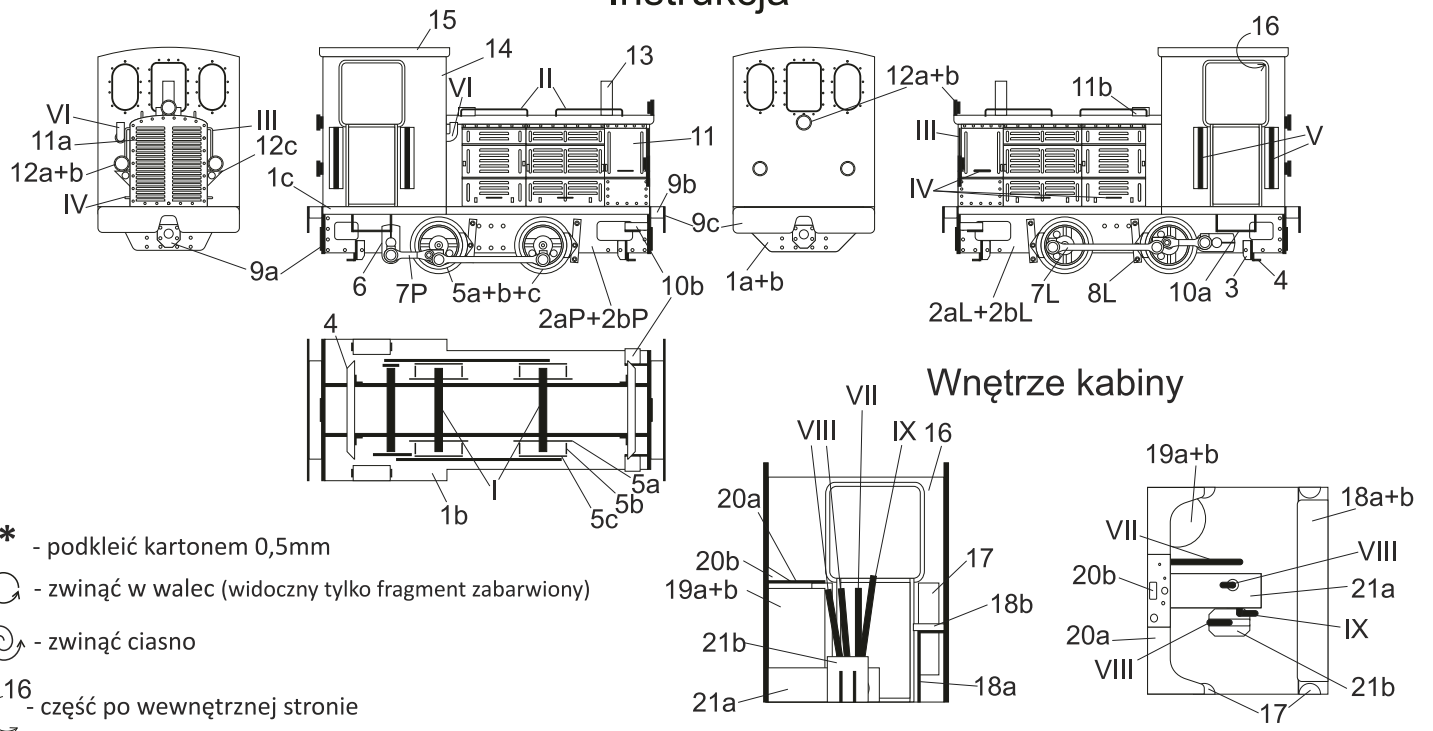

\* - podkleić kartonem 0,5mm

⊙ - zwinąć w wałek (widoczny tylko fragment zabarwiony)

⊙ - zwinąć ciasno

⊙<sup>16</sup> - część po wewnętrznej stronie